


形 名 [2.5Lタイプ]

PLK-25EL

[3.0Lタイプ] **PLK-30EL**

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙について いますので、お買いあげ日、販売店名など の記入をお確かめください。



- まことにありがとうございました。
- 電気保温ポットは湯を沸かす商品です。この商品を安全に正 しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明 書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意2	~4
各部のなまえ	
湯を沸かす	·····7
注ぐ·····	8
お使いにならないとき	8
再沸とう/カルキ抜き/タイマー …	9
保温温度の設定10	~11
消耗部品について	11
お手入れのしかた12	~13
故障かな?と思ったとき	
仕様	···14
保証とアフターサービス	
保証書	···16

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負う可能性が想定されること | を示 します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の発 生が想定されることしを示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を 示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。具体的な指示内容 は、図記号の中や近くに絵や文章で示 します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。

⚠警告



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止 修理はお買いあげの販売店または、東芝家 電修理ご相談センターにご相談ください。



ぬれた手で電源プラグ・マグネ ット式プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止感電やけがの原因になります。



水以外のものを沸かさない

お茶・牛乳・酒などは沸きあがるときに ふき出してやけどをする原因になります。



蒸気口をふきんなどでふさがない

湯がふきこぼれ、やけどやふたの変形、 故障の原因になります。





蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。

接触禁止特に乳幼児にはさわらせないようご注意く ださい。





ふたを確実にしめる

倒れたときに湯が流れ出て、やけどをする 原因になります。

確実に しめる



氷を入れて保冷用に使わない

結露が生じ、感電・故障の原因になります。

禁止



ふたを勢いよくしめない

湯がふきこぼれ、やけどをする原因に なります。

(警告つづき)



満水目盛以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどをする原因になりま す。



コードを傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、た ばねて通電したり、高温部に近づけ たり、重いものをのせたり、挟み込 んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



傾けない

出湯キーがロックされていても、本体が傾 くと注ぎ口や蒸気口などから湯が流れ出 て、やけどをする原因になります。



ゆすったり、強い振動(特に上 下の振動)や衝撃を加えない

出湯キーがロックされていても、本体をゆすっ たり、強い振動や衝撃を加えると注ぎ口や蒸気 口などから湯が流れ出て、やけどをする原因に なります。



ポットを転倒させない

出湯キーがロックされていても、本体が転 倒すると、注ぎ口や蒸気口などから湯が流 れ出て、やけどをする原因になります。





マグネット式プラグをなめさせない 乳幼児が誤ってなめないよう注意する 感電やけがの原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいとき 使用禁止は使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

禁止 やけど・感電・けがの原因になります。



ふたや本体は水につけたり、水をか けたりしない

水ぬれ禁止丸洗いしたり、流し台などで底面を ぬらしたり、底面がぬれたまま本体 をさかさにしたりしない コードセットはぬらさない

ショート・感電・故障の原因になります。



ふたを持って移動しない

注ぎ口や蒸気口などから湯が流れ出たり、 本体がはずれ落ちて、やけどやけがをする 禁止 原因になります。



ふたを付けたまま残り湯などを捨て

ふたがはずれたときに湯などがかかってや けどをする原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付 面にほこりが付いているときは、 乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差 し込む

差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを 他の器具と同時に使ったり、延長コードを 使うと火災・感電の原因になります。



マグネット式プラグにピンなど 金属片やごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

(つづく) 3

注意



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使わない

火災の原因になります。



湯沸かし中は、湯を注いだり、 ふたをあけたりしない

蒸気や湯の飛び散りで、やけどの原因になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れると、やけどの原因になります。

冷えてか ら行う



本体を持ち運ぶときは、ふた開 閉レバーに触れない

ふたがあいてけがややけどをすることがあ ります。



専用のコードセット以外は使わない またコードセットは他の機器に転用 禁止 しない

故障・発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグを

持って抜く 感電やショートして 発火することがあります。



ふたをあけるとき出る蒸気に触 れない

接触禁止やけどの原因になります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変 ☆ 止 形の原因になります。



使用中や使用後しばらくは高温 部に触れない

接触禁止やけどの原因になります。




出湯中に本体を回さない

湯が飛び散り、やけどをする原因になります。

禁止

各部のなまえ

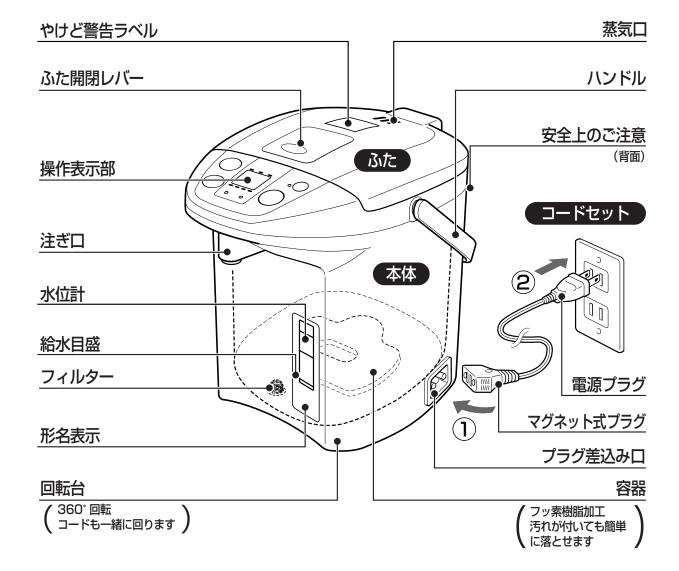

お願い

- ●底部はぬらさないでください。
- ぬらしたまま本体を逆さにすると、本体内に水が入り故障の 原因になります。
- ●ラジオなどの近くで使わないでください。 ラジオ、テレビなどへの影響のないところまで離して使って ください。

雑音などが入るおそれがあります。

●火気の近くで使わないでください。

●蛇口から直接給水しないでください。

●残り湯は必ず捨ててください。

- ●操作表示部側から湯を捨てないでください。 故障の原因になります。
- 放置すると変色や腐食の原因になります。
- ●湯を捨てるときは注ぎ口に触れないでください。
- ●キッチン用収納だななどの上で湯沸かしをする場合は蒸気が 天井部分に当たらないように注意してください。 変色や変形の原因になります。

(つづく) 5

本体の故障、変形の原因になります。


各部のなまえ (つづき)

操作表示部

キーの近くに点字が表示してあります。

取扱説明書でのランプの表しかた 消灯のとき 点灯のとき 点点のとき


カルキ抜き表示(▲)

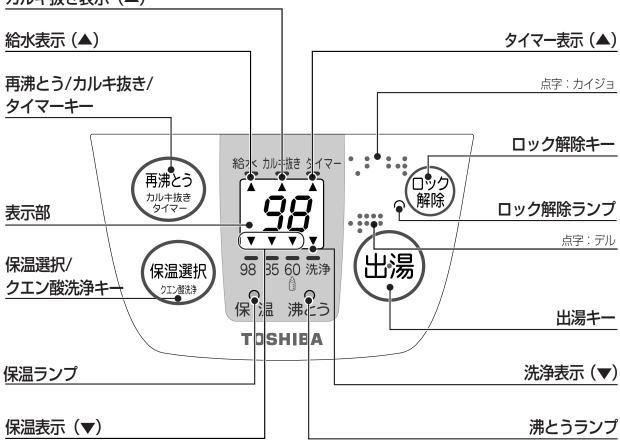

選択した温度「98」,「85」,「60」が点灯します。

初めてお使いになるとき (長期間使わなかったとき)

●初めてお使いになる場合や長期間使わなかった場合は「湯を沸かす」の手順にしたがって湯沸かしし、8ページの「注ぐ」の手順にしたがって約半量の湯を注ぎ口から出湯した後、「お使いにならないとき」の手順にしたがってふたをはずして排水方向から残り湯をすててからお使いください。

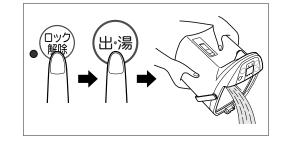

湯を沸かす

●ふた開閉レバーの「押す」を押して指をかけ、持ちあげます。




水を入れ、ふたを閉じる

- ●水はやかんなどで入れてください。 水道水の蛇口から直接入れないでください。 水があふれるとショート、感電の原因になります。
- ●満水目盛以上水を入れないでください。 湯がふきこぼれ、やけどをする原因になります。
- ●熱湯を入れると空だき防止機能がはたらくことがあります。
- ●ふたをしめるときはパチンと音がするまでふたを押してください。



コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付着 していないことを確認してから接続してください。

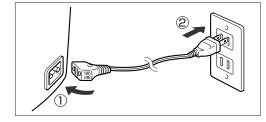

■ 保温選択温度を確認する

- ●コードセットを接続すると保温温度は前回設定し た温度を自動的に選択します。
- ・保温温度を変更する場合は10ページの保温温度の設定を 参照ください。
- ▶ 沸とうランプが点灯し湯沸かしを開始
- ▶ 沸きあがると、保温ランプが点灯




空だき防止について

過熱による故障を防ぐために、空だきの状態(例えば水を入れずに 通電)を検知すると、ヒーターへの通電を止め、表示が点滅してお 知らせします。

→水を入れて (mk²) を押してください。

・空だきを繰り返すとフッ素樹脂の変色やハガレの 原因になります。

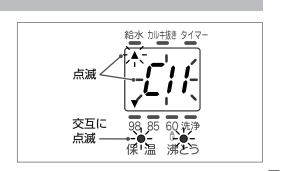

 $\overline{7}$

注ぐ/お使いにならないとき

⚠警告



ポットを転倒させたり、傾けない ゆすったり、強い振動(特に上下の振動)や衝撃を加えない ふたを持って移動しない

注ぎ口や蒸気口などから湯が流れ出て、やけどをする原因になります。

ロツが解除

を押してロックを解除する

- ▶ ロック解除ランプが点灯
- ・約2分間ロックが解除され、湯を注ぐことができます。約2分 たつと自動的にロックします(ロック解除ランプが消える)。



2 出湯 を押して注ぐ




注ぎ終わってすぐロックしたいとき

●ロック解除キーを押してロックする



湯量が少なくなったとき

●湯の量が給水目盛まで減る前に水をつぎたす



・ 湯量が少ないまま保温していると沸とうに切り換わることがあります。


お使いにならないとき

- コードセットをはずし、 冷えてからふたをはずす
 - ●ふたを約60度にひらき、注ぎ口方向に引いてから、 上に持ちあげます。



9 残った湯を捨てる

- ●図のように残り湯を捨てます。
- ●操作部側から残り湯を捨てないでください。
- ●ふたの取り付けは 1 の逆の手順で行ってください。



再沸とう/カルキ抜き/タイマー

保温中に湯を再沸とうさせる



を1回押す

- ▶ 沸とうランプが点灯
- ●再沸とうまでの時間(湯量:満水/室温:20℃)
- ・「98」保温:約2~6分 ・「85」保温:約7~8分 ・「60」保温:約12~14分

例:「98」保温の場合 給水 カルキ抜き タイマー 98 85 60 洗浄 (保 温 沸とう

カルキ臭を少なくする



を、湯沸かし中は1回、保温中は2回押して、 カルキ抜き表示(▲)を点灯させる

- ▶ 沸とうランプが点滅し、カルキ抜き表示(▲)が点灯
- ・約3分間沸とうを続けて、湯のカルキを減らします。
- ●沸とうに戻すときは
- ・ キーを2回押してください。

例: 「98」 保温の場合



タイマーの設定

湯を低い温度で保温しておき、約6時間後、自動的に選んでおいた保温温度に戻ります。おやすみ前やお出かけの際にご利用いただくと、「98」「85」保温に比べて電気代が節約できます。「60」保温からタイマーにしても節約になりません。

保温温度が「98」または「85」のときに



を押してタイマー表示(▲)を点灯させる

▶ タイマー時間「6」を表示し、保温ランプが点滅 タイマー終了までの残り時間を1時間単位で表示 (湯沸かし中に設定した場合は、沸とう完了後 に保温ランプが点滅)



▶ タイマー表示(▲) が消え、湯温表示に切り換わり、湯沸かしを開始 選んでおいた保温温度になると、保温ランプの点灯でお知らせ

タイマーを取り消すときは



を1回押してください。沸とうに切り換わります。

給水 カルキ抜き タイマー 98,85 60 洗浄 (保・温 沸とう



保温温度の設定

●水を入れてふたをしめ、コードセットが接続されていることを確認する



を押して保温温度を選ぶ

- ▶ 保温温度を選ぶと保温表示 (▼) が2秒 後に点滅から点灯に変わる
- ・表示部は5℃きざみで湯温を表示しま す。15℃未満は「Lo | と表示します。 表示温度は目安です。湯量や室温によっ て変わることがあります。



	表示	用途
	98 85 60 洗浄	「98」保温 コーヒー・紅茶 カップめんなどに
ı	98 85 60 洗浄	「85」保温 煎茶などに
	98 85 60 洗浄	「60」保温 ミルク作りなどに (粉ミルクを溶かし てから適温まで冷 ましてください)
	98 85 60 洗浄	クエン酸洗浄 13ページ参照

保温温度「98」を選んだとき

▶ 沸きあがると沸とうラン プが消え、保温ランプが 点灯してお知らせ







保温温度「85」、「60」を選んだとき

▶ 沸きあがると沸とうラ ンプが消え、選んだ保 温温度になるまで保温 ランプが点滅



▶ 保温温度になると保温 ランプが点灯してお知 らせ



沸きあがりから選んだ保温温度になるまでの時間(水量:満水/室温,水温:20℃)

保温温度が「98」になるまで

・2.5Lタイプ:約20分

・3.0Lタイプ:約24分

保温温度が「85」になるまで

・2.5Lタイプ:約50分

・3.0Lタイプ:約1時間

保温温度が「60」になるまで

・2.5Lタイプ:約3時間10分

・3.0Lタイプ:約3時間30分

(保温温度の設定つづき)

お知らせ

- 一度合わせた保温温度は、コードセットをはずしても次にその保温温度を変えるまでは記憶しています。
- 高地や気圧の変化で沸とう温度が変化し、保温温度も変化します〔「98 | 保温の場合〕。
- 室温が高い場合、沸とうしてから、設定温度になるまでの時間が長くなることがあります。
- ●保温温度は保温中でも切り換えることができます。このとき湯温によっては沸とうに入ることがあります。
- アルカリイオン水を使用すると樹脂部が黄変する場合があります。

お願い

●湯温が下がっている途中で給水をしないでください。沸とうせずに設定温度になることがあります。


消耗部品について

お買いあげの販売店でお買い求めください。


ふたパッキンの交換

キレツが発生したり、汚れや傷みが目についたら、ふたパッキンを取り替えてください。湯もれや蒸気もれの原因になります。


ネジ4本をはずし、内ぶたをはずして、 ふたパッキンを取り替える

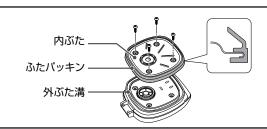

外ぶたパッキン、逆流止めがはずれた場 ▲ 合は、図の位置にセットする



内ぶたのふたパッキンの縁を外ぶた溝 の内側に確実にはめ込んでから、ネジ で取り付ける



部品名:ふたパッキン 部品コード: 32319456

フィルターの交換

ブラシやクエン酸で洗っても水アカが取れなくなったら取り替えてください。

部品名:フィルター 部品コード: 32380033



お手入れのしかた



ふたや本体は水につけたり、水をかけたりしない

丸洗いしたり、流し台などで底面をぬらしたり、底面がぬれたまま本体をさかさにしたりしない 水ぬれ禁止 コードセットは絶対にぬらさない

ショート・感電・故障の原因になります。

日常のお手入れ


フィルター

容器の底に付いています。 引き抜いてはずし、ブラシ で洗います。

挿入部に付着した水アカも きれいに取り除いてくださ U)

取り付けるときは確実に押 し込みます。



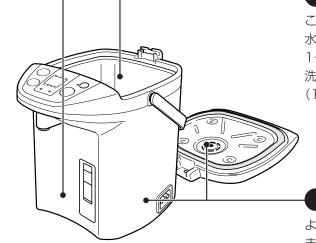

容器

こまめにスポンジでこすり、 水ですすぎます。

1~3か月に1回、クエン酸 洗浄をします。

(13ページ参照)

本体・ふた

よくしぼったふきんでふき ます。

容器の水アカ(変色)や白い浮遊物について

- ●白い浮遊物(ミネラル分の結晶)
- ●乳白色、黒色、虹色などの変色
- ●赤さび状のはん点(もらいさび)
- ●ざらつき

左の例は、加熱することによって水に含まれるミネラル分などが析出し、 容器に付着したりする現象で容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のハガ レではありません。

衛生上問題はありませんが、定期的にクエン酸でお手入れしてください。 * ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かしたときは 容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。

お願い

●ベンジン・シンナー・クレンザー・たわしなどを使わ ないでください。

表面やフッ素樹脂加工をいためます。

- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。 変形の原因になります。
- ●洗剤を使わないでください。 においの原因になります。

●容器の汚れ(水アカなど)はこまめにお手入れしてく ださい。

汚れをそのままにしておくと、湯沸かし時の音が大き くなったり、湯の出が悪くなります。

●長期間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に 自然乾燥させてください。

注意



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどをする原因になります。

冷えてか ら行う

クエン酸洗浄のしかた

容器に満水目盛まで水を入れ、約50gのクエン酸を入れてふたをする

コードセットを接続し、



を押して「洗浄」を 選ぶ

- ▶ 洗浄表示 (▼) が点滅から 点灯に変わり、洗浄を開始 する
- 洗浄時間 約90分

洗浄中



▶ 保温ランプと沸とうランプが 点滅し、洗浄終了までの残 り時間を分単位で点滅表示

終了



▶ 保温ランプ、沸とうランプと 表示が早い点滅に変わる

コードセットをはずして湯を捨て、容器の汚れをこすり落とし、水ですすぐ

クエン酸のにおいを取るために、水だけを満水目盛まで入れ保温温度「98」 を選んで沸かし、湯を捨てる(湯の沸かしかた、捨てかたは7~8ページ参照)

お知らせ

クエン酸洗浄が終了してそのままコードセットを はずすと、次回コードセットを接続したときクエ ン酸洗浄の終了状態を記憶したままとなります。

解除するには (緊急) を押して「98」を選んでく ださい。

洗浄用クエン酸は、東芝製品取扱店でお買い求め ください。

部品コード: 32389024

100g入り……300円

(税別:2002年12月現在)

※洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。

- ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄を行ってく ださい。
- ●クエン酸洗浄の湯は飲まないように注意してください。
- ●当社の保温ポット洗浄用クエン酸以外は使わないでください。
- ●必ず水から洗浄を始めてください。湯は入れないでください。
- ●満水目盛以上の水を入れないでください。
- ●クエン酸洗浄終了後はヒーターへの通電を止めます。

故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと/処置のしかた
湯が沸かない	 □ コードセットがはずれていませんか。→コードセットを接続してください。 □ マグネット式プラグに金属片などが付いていませんか。 →電源プラグを抜いてから付着物を取り除いてください。 ● 保温ランプ、沸騰ランプおよび表示部「OO」が点滅していませんか。 →13ページのお知らせを確認して、クエン酸洗浄を解除してください。
湯が出ない	□ ロック解除ランプが消灯していませんか。→ロック解除キーを押してロック解除ランプを点灯させてください。プラグがはずれていませんか。→プラグを差し込んでください。
湯が自然に出る	● 満水目盛以上の水を入れていませんか。→水を減らしてください。
湯がにおう	● 水道水に含まれる消毒用塩素が残ってにおうことがあります。→カルキ抜きを繰り返すことにより、減少します。● 使い始めは樹脂などのにおいがすることがあります。 →ご使用に伴いなくなります。
湯に白いものが浮く 容器が汚れていたり、壁面 がはがれたように見える	 ● 水アカが容器に付着したものが、はがれたものです。 →容器をお手入れしてください。(12~13ページ参照) ● ミネラル分の多い水やアルカリイオン水を加熱すると、ミネラル分が結晶となり白く見えることがありますが有害ではありません。
湯がぬるい	● 一杯目、特に少量の湯を注いだときは多少ぬるくなることがあります。● 保温温度が「85」または「60」設定になっていませんか。→保温選択/クエン酸洗浄キーでお好みの保温温度を選んでください。● タイマー設定になっていませんか。→再沸とう/カルキ抜き/タイマーキーを押してください。
湯が出にくい	● フィルターが目づまりしていませんか。→フィルターをお手入れしてください。(12ページ参照)● 沸とう直後は出にくいことがあります。→しばらくおいてから湯を注いでください。
湯沸かし時の音が大きくなる	● 容器底面に水アカが付着したためです。→容器をお手入れしてください。(12~13ページ参照)
本体外側が熱い	● 高温保温を続けるため、室温が高いと本体外側が熱くなりますが、異常ではありません。
ランプが点滅する	● 保温ランプと沸とうランプが交互に点滅し、表示部に「C11」と給水表示(▲)が点滅表示する。→空だきのお知らせです。水を入れて再沸とう/カルキ抜きキーを押してください。● 保温ランプが点滅する。→保温温度変更中、タイマーセット中、およびクエン酸洗浄中は保温ランプが点滅しています。

上記に従って調べていただいても原因が分からないときやその他の異常や故障があるときは、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。 ※樹脂部品は数年間ご使用いただきますと、傷んでいることがあります。お買いあげの販売店にご相談ください。

● 沸とうランプが点滅する。→カルキ抜き中またはクエン酸洗浄中です。

7~11ページの使いかたおよび13ページのクエン酸洗浄のしかたをお読みください。

形名	PLK-25EL	PLK-30EL			
電源	交流100V 50-60Hz共用				
	湯沸かし 900W	湯沸かし 900W			
	保温時消費電力(平均)	保温時消費電力(平均)			
消 費 電 力	「98」保温時:45W	「98」保温時:47W			
	「85」保温時:34W	「85」保温時:36W			
	「60」保温時:19W	「60」保温時:23W			
容量	2.5L	3.0L			
出 湯 方 式	電動出湯式				
外形寸法(ハンドルを倒した状態)	幅22.2cm×奥行29.7cm×高さ23.5cm	幅22.2cm×奥行29.7cm×高さ25.9cm			
質量 (コードセットを含む)	約2.2kg	約2.3kg			
温度ヒューズ	152℃および157℃				
コードの長さ	1.2m				

特定地域(高い山、極寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

電話で

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

365日 お応えします

24間

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、) 044-543-0220

西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

66 0120-1048-86

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されて
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って いただき、内容をよくお読みの後、大切に保管し てください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、消耗部品は保証期間内でも「有料修理」 とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 電気保温ポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切 り後5年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必 要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

- ●14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お 買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●本商品は日本国内100V専用です。国外で使用した場合の故障対応や、国外での修理・部品販売は行っておりません。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く ださい。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売 店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の電気保温ポットの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ご使用中コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおい がする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●容器から水がもれる。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用

故障や事故防止のた め、使用を中止し、 電源プラグをコンセ ントから抜いて、必 ずお買い上げの販売 店に点検・修理をご 相談ください。

15

東芝電気保温ポット保証書

持込修理

3 37											
形	名	PLK	-25E	L٠	PLK	(-30	EL				
★ お	お名前	ふりがな									様
客様	ご住所	〒 □[][]-[
	電話	市外			Ħ	内			番号		呼
保証期間	本体	7	年		_	お買い	ハ上げ 年	B :]月[]] 日 t	いら
★ご販売店	住	所·店名				電話	i				

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件の もとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行 している者(保証責任者)、およびそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限 するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保 有期間について詳しくは取扱説明書をご覧く ださい。

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 クッキングハウスホールドクリエーション部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に そった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただく ことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名 の記入のない場合、あるいは字句が書きかえら れた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。

- (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。
- (チ) 消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に 修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談 センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修	理	内	容	担当
年	月	B					
年	月	B					

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部